

คู่มือผู้ใช้ Petunjuk Penggunaan

DXZ666MP

เครื่องรับ CD/MP3/WMA/การควบคุม CeNET CD/MP3/WMA RECEIVER/CeNET CONTROL ขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้ของ Clarion

- กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้นี้ทั้งหมดก่อนเริ่มใช้อุปกรณ์นี้
- หลังจากอานคู่มือนี้แล้ว ให้เก็บไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวก (เช่น ช่องเก็บของ)
- ตรวจสอบเนื้อหาของการ์ดรับประกันที่ให้มาด้วยและเก็บไว้ให้ดีพร้อมกับคู่มือนี้
- คู่มือนี้รวมถึงขั้นตอนการทำงานของอินเตอร์เฟซของ iPod , CD เซนจ์เจอร์และ TV จูนเนอร์ที่เชื่อมต่อโดยใช้เคเบิล CeNET โดยที่ iPod อินเตอร์เฟซ, CD เซนจ์เจอร์และ TV จูนเนอร์ จะมีคู่มือแยกต่างหาก แต่ไม่มีคำอธิบายสำหรับการใช้อ่านอธิบายไว้

สารบัญ

1.	คุณสมบัติต่างๆ	2
2.	ข้อควรระวัง	3
	แผงควบคุมแบบเปิดลง	4
	การจับแผ่นซีดี	4
3.	ปุ่มควบคุมต่างๆ	5
4.	ศัพท์เฉพาะ	
	ชื่อของปุ่มต่างๆ และพังก์ชัน	6
	การทำงานของปุ่มหลักๆ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก	7
	รายการต่างๆ บนหน้าจอ	9
5.	DCP	
6.	รีโมทคอนโทรล	12
	การใส่แบตเตอรี่	12
	ฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล	
7.	การใช้งาน	14
	การใช้งานพื้นฐาน	14
	การใช้วิทยุ	16
	การใช้ CD/MP3/WMA	18
	การทำงานทั่วไป	21
8.	การใช้งานอุปกรณ์เสริม	26
	การใช้งานเครื่องเล่น CD	26
	การใช้ TV	27
9.	การแก้ปัญหา	28
10.	การแสดงข้อผิดพลาด	
11.	ข้อมูลจำเพาะ	30

1. คุณสมบัติ

- จอแสดงผล VF และปุ่มเรื่องแสง 728 สี
- แผงคอนโซลแบบมอเตอร์และการใช้งานสมาร์ทคอนโทรล
- การปรับเสียง "Z-ENHANCER" และระบบไดนามิกเบส "MAGNA BASS EX"









2. ข้อควรระวัง

- 1. เมื่อภายในรถเย็นมาก และมีการใช้เครื่องเล่นทันที หลังจากเปิด เครื่องทำความร้อน ความขึ้นอาจก่อตัวขึ้นบนดิสก์หรือส่วนทำงาน เกี่ยวกับแสงของเครื่องเล่นและอาจทำให้ไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ หากเกิดความขึ้นขึ้นบนดิสก์ใช้ใช้ผ้านุ่มเข็ดออก แต่หากเกิด ความขึ้นที่ผ่วนหัวอ่านของเครื่องเล่นให้หยุดใช้เครื่องประมาณ หนึ่งชั่วโมง หยุดน้ำจะหายไปเองและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 2. การขับชี่รถบนถนนที่ขรุขระมากๆ อาจทำให้เกิดการสะเทือนอย่าง รุนแรงอาจทำให้เสียงกระโดด
- อุปกรณ์นี้ใช้กลใกที่มีความแม่นยำสูง แม้ในกรณีที่เกิดบัญหาขึ้น จึงห้ามเปิดเคสของเครื่อง แกะเครื่องหรือใช้น้ำมันหล่อลื่นกับ ส่วนที่มีการหมุนเองเด็ดขาด

🛦 ระวัง

การใช้บุ่มควบคุม บุ่มปรับต่างๆ หรือประสิทธิภาพของการทำงาน ในแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ อาจส่งผลให้เกิดการ แพร่ของคลีนวิทยุที่เป็นอันตรายได้ ไม่ควรแก้ไขหรือช่อมเครื่องเล่นชีดีโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่ผ่านการอบรม อย่างเหมาะสมมาแล้วเท่านั้น การแก้ไขหรือปรับแต่งไม่ได้รับการรับรอง โดยบริษัทผู้ผลิต อาจส่งผลให้ยกเลิกสิทธิการใช้งานอุปกรณ์นี้ได้

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้:

การดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ผลิต จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

หนากากเปิดปิดดวยมคเตคร

อปกรณ์นี้ใช้หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์เพื่อให้สามารถแสดงผลด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ได้ เมื่อใช้งานหน้ากากแบบเปิดปิดด้วยมอเตอร์ อย่าลืมปิดเสมอ

🛦 ระวัง

ขณะที่เปิดหรือปิดแผงควบคุม ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบ อาจทำให้ ได้รับบาดเจ็บได้

- เพื่อความปลอดภัย ให้ปิดหน้ากากแบบมอเตอร์เสมอ ก่อนจะ หยุดใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานๆ หากคุณดับเครื่องยนต์ก่อน หน้ากาก มอเตอร์จะไม่ปิด
- ก่อนที่หน้ากากมอเตอร์จะปิด อาจมีเสียงดังจากกลไกเพื่อความ ปลอดภัย ไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่คย่างใด
- หากคุณเลื่อนหน้ากากมอเตอร์โดยใช้มือ อาจทำให้เกิดการเล่นได้ การแก้ไขการเล่นนี้ ขณะที่เปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [▲] เพื่อปิดหน้ากาก มอเตอร์
- หลังจากน้ำแผ่นดิสก์ออกแล้วหน้ากากมอเตอร์จะกลับส่สภาวะเคียง หรือปิดโดยอัตโนมัติ หากมีสิ่งกีดขวางเมื่อมีการพยายามปิด หน้ากากมอเตอร์ กลไกเพื่อรักษาความปลอดภัยจะทำงาน และ หน้ากากมอเตอร์จะกลับไปสู่สภาวะเปิด หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้นำ สิ่งกีดขวางออกแล้วกดปุ่ม [📤]
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้แผ่นซีดีเป็นรอย ขณะใส่หรือนำแผ่นซีดี 12 หรือ 8 ซม. ให้ใส่แผ่นให้อยู่ในแนวระนาบ

การใช้คอมแพคดิสก์

ใช้เฉพาะคอมแพคดิสก์ที่มีเครื่องหมาย 🚛 หรือ 🚓 🛒 ห้ามใช้ดิสก์รูปหัวใจ รูปแปดเหลี่ยม หรือรูปอื่นๆ แผ่นชี้ดี บางสบิดที่บันทึกในโหมด CD-R/CD-RW คาจใส้ไม่ได้

การดูแล

- เมื่อเทียบกับดิสก์เพลงทั่วไป แผ่น CD-R และ CD-RW จะได้รับ ผลกระทบจากความร้อนและความขึ้นได้มากกว่า และดิสก์ CD-R และ CD-RW บางประเภทอาจใช้งานไม่ได้ ดังนั้น โปรดอย่าทิ้งดิสก์ ไว้ในรถเป็นเวลานานๆ
- ดิสก์ใหม่อาจมีขอบขรุขระ หากมีดิสก์เช่นนี้ เครื่องเล่นอาจใช้งาน ไม่ได้ หรืออาจมีเสียงสะดดให้ใช้
 - ปากกาลกลื่นเพื่อ ลบรอยขรุขระออก ห้ามปิดสติกเกอร์ที่ผิวหน้า
- ของคอมแพคดิสก์ หรือ ทำเครื่องหมายที่ผิวหน้าด้วย ดินสอหรือปากกา
- ห้ามเล่นคอมแพคดิสก์ที่มีเทปใส หรือมีกาวจากเทปใสติดอยู่ หากใช้ดิสก์ประเภทนี้ คุณอาจไม่สามารถนำดิสก์ออกจากเครื่อง และอาจ ทำให้เครื่องเล่นซีดีเสียหาย
- ห้ามใช้คอมแพคดิสก์ที่มีรอยขูด ผิดรูป แตก ฯลฯ มิฉะนั้นอาจ ทำให้การทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย

- ในการนำดิสก์จอกจากที่เก็บ ให้กดที่ส่วนกลางของที่เก็บ และค่อยฯ ดึงแผ่นดิสก์คคก โดยจับที่ขอบดิสก์
- ห้ามใช้แผ่นป้องกันดิสก์ที่มีสแตบิไลเซอร์ ฯลฯ ซึ่ง อาจทำให้ดิสก์ เสียหาย หรือทำให้กลไกภายในเครื่อง เสียหาย

การเก็บรักษา


- อย่าให้ดิสก์ถูกความร้อนโดยตรง
- อย่าให้ดิสก์ได้รับความขึ้นหรือฝุ่นละอองโดยตรง
- อย่าให้ดิสก์อยู่ใกล้แหล่งความร้อน เช่นเครื่องทำความร้อน

การทำความสะอาด


- ในการลบรอยนิ้วมือออกจากดิสก์ ให้ใช้ผ้านุ่ม เช็ด เป็นแนวตรงจากส่วนกลางออกไปยังขอบ
- ห้ามใช้สารทำละลาย เช่น สารทำความสะคาดที่มีขาย ทั่วไป สเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือทินเนคร์ เพื่อทำความสะคาดดิสก์
- หลังจากใช้สารทำความสะคาดดิสก์โดยเฉพาะ ให้รคจนกว่าดิสก์แห้งสนิท ก่อนที่จะนำมาเปิด

3. ปุ่มควบคุมต่างๆ /KONTROL

เครื่องเล่น/ Unit Sumber

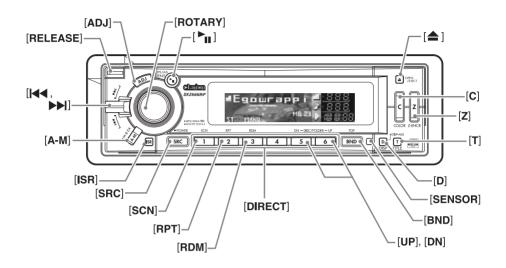

ขณะที่เปิดหน้ากากที่เปิดด้วยมคเตคร์ / MOTORIZED FACE terbuka

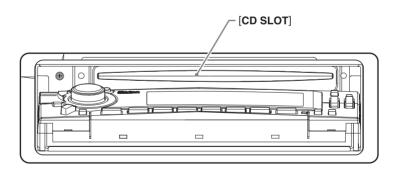

หมายเหตุ: เปิดหน้านี้ไว้เพื่ออ้างถึงแผนผังฟรอนต์เมื่อคุณอ่านแต่ละบท

Catatan: Pastikan untuk membaca halaman ini dan melihat diagram muka selama Anda membaca tiap bab.

4. ศัพท์เฉพาะ

หมายเหตุ

• อ่านบทนี้ก่อนอ้างอิงถึงแผนภาพฟรอนต์ของบทที่ "3. ปุ**่มควบคุมต่าง ๆ**" ในหน้า 5 (ที่เปิดหน้าพับ)

ชื่อของปุ่มต่างๆ และฟังก์ชัน

ปุ่ม [RELEASE]

• กดปมนี้เพื่อปลดล็อค DCP

ปุ่ม [ADJ]

กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดการปรับ

ป่ม [ROTARY]

- ปรับระดับความดังของเสียงโดยการหมุนปุ่มบิดไปตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา
- ใช้ปุ่มบิดเพื่อทำการตั้งค่าต่างๆ

ปุ่ม [►

- ทำการสแกนล่วงหน้าขณะที่อยู่ในโหมดวิทยุ เมื่อมีการกดปุ่มค้าง ไว้จะเป็นการใช้การบันทึกอัตโนมัติ
- เล่นหรือหยุดเล่นซีดีขณะที่อยู่ในโหมด CD/MP3/ WMA
- ยืนยันการตั้งค่าต่างๆ

ปุ่ม [📥]

- กดเพื่อเปิดหน้ากากแบบเปิดปิดด้วยมอเตอร์แล้วใส่แผ่น ชีดีลงในช่องในชีดี
- กดเพื่อนำแผ่นซีดีที่โหลดไว้ออกจากเครื่อง

ปม [C]

- สีของปมเปลี่ยนเป็นหลากสี
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเข้าสู่การปรับสีโดยผู้ใช้

ปม [Z

• ใช้ปุ่มเพื่อเลือกรูปแบบเสียง 3 ประเภทที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ

ปุ่ม [T

- กดปุ่มนี้เพื่อป้อนไตเติลในโหมดวิทยุและโหมดซีดี
- ใช้ปุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างไตเติลผู้ใช้หรือไตเติลของแทร็ค ขณะที่อยู่ ในโหมด CD/MP3/WMA
- ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนไตเติลระหว่างเล่นแผ่น CD- text ขณะที่อยู่ใน โหมด CD/MP3/WMA

ปุ่ม [D]

- สลับการแสดงผล (หน้าจอหลัก, หน้าจอสเปคตรัมและหน้าจอวิทยุ)
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที (แต่น้อยกว่า 4 วินาที) เพื่อสลับ ระหว่างโหมดปรับหน้าจอ
- กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาทีหรือนานกว่าเพื่อปิดหน้าจอ ขณะที่อยู่ใน โหมดเล่นปกติโหมด ISR และการขัดจังหวะจากโทรศัพท์

[SENSOR]

ที่รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล (ระยะการทำงาน: 30 \(\)
จากทุกทิศทาง)

ปุ่ม [BND]

- สลับช่องสัญญาณ หรือจูนแบบค้นหาหรือจูนด้วยตนเอง ขณะอยู่ในโหมดวิทยุ
- เล่นแทร็คแรกเมื่ออยู่ในโหมด CD/MP3/WMA
- กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนตัวอักขระ

ปุ่ม [UP], [DN]

• เลือกโฟลเดอร์ขณะที่กำลังเล่นแผ่นดิสก์ MP3/WMA

ปุ่ม [DIRECT]

 บันทึกสถานีลงในหน่วยความจำหรือเรียกใช้โดยตรง ขณะที่อยู่ใน โหมดวิทยุ

ปุ่ม [RDM]

- เล่นแบบสุ่มขณะที่อยู่ในโหมด CD/MP3/ WMA
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเล่นสุ่มโฟลเดอร์ขณะที่ เล่นสุ่มโฟลเดอร์ขณะที่กำลังเล่นแผ่นดิสก์ MP3/WMA

ปุ่ม [RPT]

- เล่นซ้ำขณะที่อยู่ในโหมด CD/MP3/ WMA
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเล่นโฟลเดอร์ซ้ำขณะที่เล่น สุ่มโฟลเดอร์ขณะที่กำลังเล่นแผ่นดิสก์ MP3/ WMA

ปุ่ม ISCN

- เลนแตละเพลงแบบสแกนเพลงละ 1 0 วินาที ขณะที่อยู่ในโหมด CD/MP3/WMA
- กดปุ่มค้างไว้อยางน้อย 1 วินาทีเพื่อเล่นสแกนโฟลเดอร์ขณะ
 ที่กำลังเล่นดิสก์ MP3/WMA

ปุ่ม [SRC]

- กดปุ่มเพื่อเปิดเพาเวอร์และกดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อ ปิดเพาเวอร์
- สลับโหมดการทำงานระหว่างโหมดวิทยุ ฯลฯ

ปุ่ม [ISR

- เรียกใช้สถานีวิทยุ ISR ในหน่วยความจำ
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที: บันทึกสถานีปัจจุบันลงใน หน่วยความจำ ISR (เฉพาะโหมดวิทย)

ปุ่ม [A-M]

- ใช้ปุ่มนี้เพื่อสลับโหมดเสียง (เบส, เสียงแหลม, บาลานซ์, เฟดเดอร์)
- กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดโหมด MAGNA BASS EXTEND

ปุ่มโยก [|◀◀ ,▶▶|] ฺ

- เลือกสถานีระหว่างที่อยู่ในโหมดวิทยุหรือเลือกแทร็ค ขณะที่อยู่ ในโหมด CD/MP3/WMA ปุ่มโยกนี้ใช้เพื่อการตั้งค่าหลายอย่าง
- ดันปุ่มโยกขึ้นหรือลงและค้าวไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเข้าสู่ โหมคไปข้างหน้าแบบเร็วหรือย้อนกลับแบบเร็ว

[CD SLOT]

• ท่องใส่ที่ดี

การทำงานของปุ่มหลัก ๆ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

• เมื่อมีการเชื่อมต่อ CD/DVD changer/iPod อินเตอร์เฟซ

- * สำหรับรายละเอียด โปรดดูส่วน "**การใช้งาน CD Changer**" สำหรับ DVD changer โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับ DVD changer สำหรับ iPod อินเตอร์เฟซ โปรดดูจากคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับ iPod จิบเตอร์เฟซ
- * จากนี้ไปในเอกสารนี้ จะเรียก "iPod อินเตอร์เฟซ" ย่อๆ ว่า iPod BB

เกี่ยวกับ iPod BB (EA-1251B)

iPod BB ช่วยให้สามารถทำการเชื่อมต่อกับ iPod ซึ่งสามารถทำงาน ได้แบบเดียวกับ CD changer แบบใส่ติสก์ 6 แผ่น

- เมื่อมีการเชื่อมต่อ iPod กับ iPod BB จะมีการทำงานต่อไปนี้ ในเครื่องเล่นหลัก
- พังก์ขันบางอย่างของ iPod จะไม่สามารถควบคุมได้จากเครื่อง เล่นหลัก
- iPod รุ่นต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้กับ iPod BB รวมทั้งรุ่นที่ สนับสนุนชอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 - ... iPod 3rd generation ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.2 ขึ้นไป
 - ... iPod 4th generation ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3.0.1 ขึ้นไป
 - ... iPod mini ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.2 ขึ้นไป
 - ... iPod photo (ไม่สามารถแสดงภาพได้)
 - * ดูคู่มือ iPod ของคุณว่า iPod ของคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใด

หมายเหตุ:

- การเล่นแบบสแกนไม่สามารถใช้ได้กับ iPod BB
- เพื่อให้สามารถใช้งาน iPod ได้แบบCD changer แบบใส่ดิสก์ 6 แผน ต้องสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นก่อน
- เมื่อมีการเชื่อมต่อ iPod BB และ CD changer กำหนดตำแหน่ง สวิทข์ด้านข้าง CD changer เป็น "2"
- สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ โปรดดูจากคู่มือผู้ใช^{*} iPod BB
- "iPod" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc.,
 จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ปุ่ม[►น]

· เล่นหรือหยุด CD, DVD หรือ iPod BB ชั่วคราว

กุท [L]

- กดปุ่มเพื่อสลับไปยังไตเติลที่ผู้ใช้ป้อนหรือไตเติลของแทร็ค ฯลฯ ขณะที่อยู่ในโหมด CD changer
- ใช้ปุ่มนี้เพื่อป้อนไตเติลขณะที่อยู่ในโหมด CD changer
- ใช้ปมนี้เพื่อเลื่อนไตเติลระหว่างการเล่น CD- text

กุท เยพม

เลื่อนไปยังดิสก์แผ่นถัดไป โดยเพิ่มลำดับขึ้น

ปุ่ม [UP]. [DN]

• เลือกดิสก์

ปุ่ม [KDW]

• เล่นแบบสุ่ม และทำการเล่นดิสก์แบบสุ่มเมื่อมีการกดปุ่มค้างไว้

ปุ่ม [RPT]

เล่นซ้ำ เมื่อมีการกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะมีการเล่นดิสก์ซ้ำ

ปุ่ม [SCN]

 เล่นแบบสแกนแต่ละแทร็คนานแทร็คละ 10 วินาที การเล่นแบบ สแกนดิสก์จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการกดปมนี้ค้างไว้

ปุ่มโยก [|◀◀ ,▶▶|]

- เลือกแทร็คเมื่อฟังเพลงจากดิสก์
- ดันปุ่มโยกขึ้นหรือลงแล้วค้างไว้อย่างน้อย 1
 วินาทีเพื่อเข้าสู่ใหมดไปข้างหน้าแบบเร็วหรือย้อนกลับแบบเร็ว

การทำงานของปุ่มหลักๆ เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

• เมื่อมีการเชื่อมต[่]อ TV

* สำหรับรายละเอียด โปรดดูส่วน "**การใช้งาน** TV"

ปุ่ม [ADJ]

 กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อสลับไปยังใหมดภาพ TV หรือ ใหมดภาพ VTR (ภายนอก)

ปุ่ม[►่น]

ทำการสแกนล่วงหน้าขณะที่อยู่ในโหมดขณะที่อยู่ในโหมด TV
 เมื่อมีการกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะเป็นการใช้การบันทึกอัตโนมัติ

ปุ่ม [BND]

- สลับช่องสัญญาณ
- เมื่อมีการกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะสลับระหว่างโหมดการจูนแบบค้นหา หรือจุนด้วยตนเอง

ปุ่ม [DIRECT]

บันทึกสถานีลงในหน่วยความจำหรือเรียกใช้โดยตรง

ปุ่มโยก [|◀◀ ,▶▶|]

• เลือกสถานี

ส่วนฉากหลัง

- ภาพเคลื่อนไหว (1 แบบ), วอลล์เปเปอร์ (5 แบบ) (หน้า 21)
- โหมด Demo พร้อมด้วยสกรีนเซฟเวอร์ (หน้า 22)



สัญลักษณ์สถานะการทำงาน

จะมีการแสดงไตเติล, สเปกตรัมและเวลานาฬิกา

■ สิ่งที่แสดงเมื่อมีการเปลี่ยนซอร์ส

TUNER : โหมดวิทยุ : โหมด CD/MP3 CD/MP3

: โหมด CD changer (iPod BB) CD A/C1

* เมื่อมีการเชื่อมต่อ iPod BB

: โหมด CD changer

CD A/C1 (2, 3, 4)

DVD A/C : โหมด DVD changer


: โหมด TV TV

: โหมด VTR VTR : โหมด AUX AUX

: โหมดอุปกรณ์เสริม ACCESORY ใหมดโทรศัพท์ TELEPHONE

: สัญลักษณ์ MAGNA BASS EXTEND MB Z3 : Z-ENHANCER 1.2.3

: สัญลักษณ์ ST (เฉพาะวิทยุ), MP3, WMA ST : สัญลักษณ์ Manual MANU

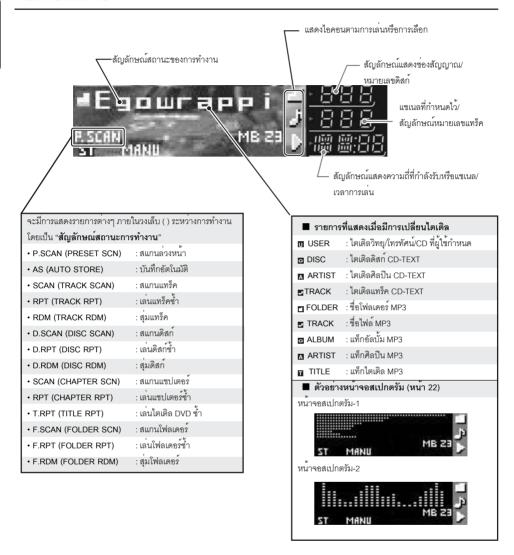


5. DCP

แผงควบคุมสามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการโจรกรรม เมื่อถอดออก แล้ว ให้เก็บไว้ในกล่อง DCP (DETACHABLE CONTROL PANEL) เพื่อ ป้องกันรอยชีดข่วน


เราแนะนำให้นำ DCP ติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกจากรถ

การถอด DCP

- ขณะที่ปิดหน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์ ให้ปิดเพาเวอร์
- 2. กดปุ่ม [RELEASE] เข้า เพื่อเปิด DCP

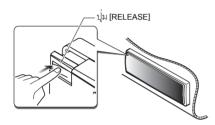

3. ดึง DCP เข้าหาตัวคุณเพื่อปลดออก

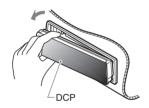


🛦 ระวัง


- · ปิดหน้ากากที่เปิดปิดด้วยมอเตอร์เสมอก่อนจะปลด DCP
- หากคุณปลด DCP ออกโดยหน้ากากที่เปิดปิดด้วยมอเตอร์
 ยังเปิดอยู่ หน้ากากมอเตอร์จะปิดทันที ระวังอย่าให้นิ้ว
 โดนหนึ่ง

การใส่ DCP

1. สอด DCP เพื่อให้ส่วน (A) ทางขวาของ DCP เข้ากับส่วนยึด (B) ที่เครื่อง

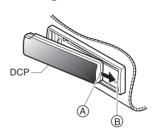

2. ค่อยๆ กดส่วน (ทางซ้ายของ DCP จนเข้าที่

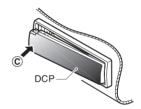


ุ งะวัง

- DCP อาจได้รับความเสียหายได้งายจากแรงกระแทก หลังจาก ปลดออกแล้ว ระมัตระวังอย่าโยนหรือให้ได้รับแรงกระแทก รนแรง
- หากมีการกดบุ่ม [RELEASE] และ DCP ยังไม่ล็อกเข้าที่ DCP อาจหล่นลงมาได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนของรถ ซึ่งอาจ ทำให้ DCP ได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงควรปิดแผงควบคุม เข้าที่หรือปลด DCP ออกเพื่อเก็บไว้ในกล่อง
- อุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อของเครื่องเล่นและ DCP มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายโดยการใช้นิ้ว ไขควง หรืออื่นๆ กด

หมายเหตุ:

• หาก DCP สกปรก ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้งเช็ดออกเท่านั้น

6. รีโมทคอนโทรล

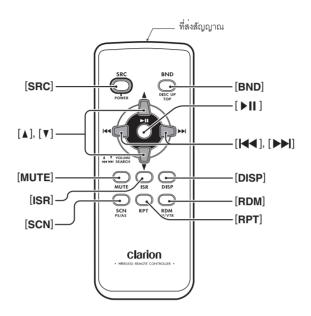


การใส่แบตเตอรี่

- 1 หงายแบตเตอรี่กลับด้านแล้วเลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ออกในทิศ ทางตามลูกศรที่แสดงในภาพประกอบ
- 2 ใส่แบตเตอรี่ (CR2025) ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ โดยหงายด้าน ที่มีเครื่องหมายบาก (+) ขึ้น
- 3 กดแบตเตอรื่ลงในทิศทางตามลูกศร เพื่อให้เลื่อนเข้าไปในช่อง
- 4 ปิดฝาครอบแล้วดันจนกระทั่งคลิกเข้าที่

หมายเหตุ:

การใช้งานผิดพลาดอาจทำให้เกิดการรั่วซึมของแบตเตอรี่ทำให้สาร เคมีรั่วซึมและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย กับวัสดุ รอบๆ ได้ ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ต่อไปนี้เสมอ:

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่กำหนดเท่านั้น
- เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไล่อยางถูกต้อง โดยจัดตำแหน่ง เครื่องหมายขั้ว +/- ให้ถูกต้อง
- หามให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อน โยนทิ้งใส่กองไฟหรือน้ำ หาม พยายามแกะแบตเตอรี่เป็นอันขาด
- กำจัดแบตเตอรื่อยางถูกต้อง

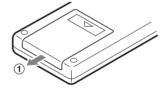



ฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

โหมด ปุ่ม	วิทยุ	CD/MP3/WMA	ซีดีเซนเจอร์ (iPod BB) ดีวีดีเซนเจอร์	โทรทัศน์
[SRC]	สลับระหว ^{่า} งวิทยุ CD/MP3/WMA, iPod BB, ซีดีเซนเจอร์ ดีวีดีเซนเจอร์ โทรทัศน์ และ AUX			
[BND]	สลับช่องสัญญาณ	กลับสู่แทรคแรก	เลื่อนไปยังดิสก์ ถัดไป ตามลำดับ	สลับช่อง สัญญาณ
[▲],[▼]	เพิ่มและลดระดับเสียง (ทุกโหมด)			
[◄◄,▶▶]	เลื่อนซ่องสถานีที่กำหนด ไว้ขึ้นและลง	เลื่อนแทรคขึ้นและลง เมื่อกดค้างไว้ 1 วินาทีขึ้นไป: เดินหน้า⁄ย้อนกลับ		เลื่อนสถานีที่ กำหนดขึ้น และลง
[>II]	ไม่มีพังก์ชัน	สลับระหว่างเล่นและหยุด		ไม่มีพังก์ชัน
[MUTE]	เปิดและปิดเสียง			
[ISR]	เรียกสถานีวิทยุ ISR ในหน [่] วยความจำ เมื่อกดค้างไว ้ 2 วินาทีขึ้นไป: บันทึกสถานีปัจจุบันในหน่วยความจำ ISR (เฉพาะวิทยุ)			
[DISP]	สลับระหว [่] างการแสดงผลหลัก การแสดงไตเติล และการแสดงเวลา เมื่อกดค้างไว้ 1 วินาทีขึ้นไป: สลับไตเติล (ยกเว้นในโหมดโทรทัศน์)			
[SCN]	สแกนช่องสถานีที่กำหนด เมื่อกดค้าง 2 วินาทีขึ้นไป: บันทึกอัตในมัติ	เล่นแบบสแกน เมื่อกดค้าง 1 วินาทีขึ้น ไป: เล่นแบบสแกนทั้ง โฟลเดอร์ ใน MP3/WMA	เล่นแบบสแกน เมื่อกดค้างไว้ 1 วินาที ขึ้นไป: เล่นแบบสแกน ดิสก์ * ไม่สามารถใช้งานผ่าน iPod BB	สแกนช่องที่กำหนด เมื่อกดค้าง 2 วินาที ขึ้นไป:บันทึก อัตโนมัติ
[RPT]	ไม่มีพังก์ชัน	เล่นซ้ำ และเมื่อกดค้าง ไว้ 1 วินาทีขึ้นไป: เล่น ซ้ำโฟลเดอร์ใน MP3/WMA	เล่นช้ำ เมื่อกดค้าง ไว้ 1 วินาทีขึ้นไป: เล่น ซ้ำดิสก์	ไม่มีพังก์ชัน
[RDM]	ไม่มีพึงก์ชัน	เล่นแบบสุ่ม เมื่อกด ค้างไว้ 1 วินาทีขึ้นไป: เล่นแบบสุ่มโฟลเคอร์ ใน MP3/WMA	เล่นแบบสุ่ม เมื่อกดค้างไว้ 1 วินาที ขึ้นไป: เล่นแบบสุ่ม ติสก์	สลับระหว่าง โทรทัศน์และ VTR

ปุ่มต่างๆ ของเครื่องเล่นและรีโมทคอนโทรลอาจมีพังก์ชันที่แตกต่างกัน

7. การใช้งาน

การใช้งานพื้นฐาน

หมายเหตุ: คุณต้องอ่านบทนี้โดยดูภาพฟรอนต์ของ บทที่ "3. ปุ่มควบคุมต่าง ๆ" ในหน้า 5 (เปิด)

ุ ระวัง

อยาลีมลดความดังเสียงก่อนปิดเครื่องหรือกุญแจรถ เนื่องจาก เครื่องเล่นจะจำระดับเสียงล่าสุดไว้ หากคุณปิดสวิตช์เพาเวอร์ ขณะที่เปิดระดับเสียงไว้ดังมาก อาจทำให้เกิดเสียงดังมากและ ทำให้ส่งผลเสียต่อการได้ยินของคุณและทำให้เครื่องชำรุดได้

การเปิด/ปิดเพาเวอร์

หมายเหตุ:

- ระวังการเปิดใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานโดยไม่ได้ติดเครื่องยนต์ หาก คุณใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์มากเกินไป อาจจะไม่สามารถสตาร์ท รถได้และอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงอีกด้วย
- 1. กดปุ่ม [SRC]
- แสงและหน้าจอแสดงผลของเครื่องจะสว่างขึ้น โดยเครื่องจะจำ โหมดการทำงานล่าสุดไว้โดยอัตโนมัติและจะสลับเพื่อแสดง โหมดนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [SRC] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที เพื่อปิดเพาเวอร์ของ เครื่องเล่น

หมายเหต:

การตรวจสอบระบบ

ในครั้งแรกที่มีการเปิดเครื่องเล่นหลังจากเดินสายเสร็จแล้ว โดย ต้องได้รับการตรวจสอบวามีอุปกรณ์ใดต่อเชื่อมอยูบ้าง เมื่อมีการ เปิดเพาเวอร์ จะปรากฏเครื่องหมาย "SYSTEM CHECK" ขึ้นใน หน้าจอ จากนั้นจะกลับไปสู่โหมดแสดงนาฬิกา จะมีการเริ่มการ ตรวจสอบภายในเครื่องหลังจากการตรวจสอบเสร็จ ให้กดปุ่ม (SRC) อีกครั้ง

การเลือกโหมด

- กดปุ่ม [SRC] เพื่อเปลี่ยนโหมดของการทำงาน
- แต่ละครั้งที่คุณกดบุ่ม [SRC]
 โหมดการทำงานจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้:
 โหมดวิทยุ → โหมด CD/MP3/WMA → โหมด CD changer
 (iPod BB) → โหมด CD changer → โหมด DVD changer → โหมด TV → โหมด AUX → โหมดวิทยุ...
 * อปกรณ์ภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ CeNET จะไม่มีการแสดงผล

การปรับระดับเสียง

- กดที่ด้านหน้าของปุ่ม [ROTARY] ปุ่มจะดีดตัวออก
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความดังเสียง หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดังเสียง
 - * ระดับความดังเสียงคือจาก 0 (ต่ำสุด) ถึง 33 (สูงสุด)


การสลับจอแสดงผล

กดปุ่ม [D] เพื่อเลือกจอแสดงผลที่ต้องการ

- เมื่อมีการเปิดเพาเวอร์
- * กดบุ่ม [D] ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาทีเพื่อปิดจอแสดงผล ขณะ ที่กำลังเล่นตามปกติ, โหมด ISR, มีการขัดจังหวะเนื่องจากโทรศัพท์ และกดปุ่มเพื่อกลับไปยังโหมดก่อนหน้า แต่ละครั้งที่คุณกดบุ่ม [D] หน้าจอจะสลับไปตามลำดับดังนี้:
- หน้าจอหลัก



• หน้าจอสเปรคตรัม

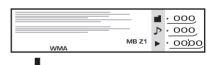

หน้าจอแสดงเวลา



- หลังจากเลือกแล้ว หน้าจอที่เลือกจะกลายเป็นหน้าจอดีฟอลต์ เมื่อ การปรับฟังก์ชันเช่น ปรับระดับความดังเสียง หน้าจอจะสลับไป เป็นหน้าจอของฟังก์ชันนั้นๆ ชั่วคราว จากนั้นจะเปลี่ยนกลับมา แสดงหน้าจอหลักที่เลือกอีกครั้ง
- * หากมีการใช้งานบุ่มขณะที่เปิดสกรีนเซฟเวอร์โว้ หน้าจอการทำงาน จะแสดงผลตามการทำงานของปุ่มประมาณ 30 วินาที ก่อนจะกลับ ไปแสดงหน้าจอสกรีบเซฟเวอร์

สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากส่วนย่อย "การเปิดหรือปิดฟังก์ชั้น สกรีนเซฟเวอร์" ในส่วน "**การทำงานทั่วไปของแต่ละโหมด**"

• เมื่อปิดเพาเวอร์

 แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [D] เวลานาฬิกาจะแสดงหรือไม่แสดง ใบหน้าจุด

การตั้งคา 7-Fnhancer

เครื่องเล่นนี้มีชาวนด์เอฟเฟกต์ 3 ประเภทบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ให้ เลือกประเภทใดประเภทหนึ่งที่คุณต้องการใช้

* การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "OFF"
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม [Z] เอฟเฟกต์เสียงเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังนี้:
"OFF" → "BASS BOOST" → "IMPACT" → "EXCITE" →
"OFF" ...

• BASS BOOST : เน้นเสียงเบส

• IMPACT : เน้นเสียงเบสและเสียงแหลม

• EXCITE : เน้นเสียงเทศและเสียงแหลม ยกเลิกเสียงกลาง

• OFF · ไม่มีสาวนด์เคฟเฟกต์

การปรับเสียง

กดบุ่ม [A-M] แล้วเลือกรายการเพื่อปรับ แต่ละครั้งที่คุณกดบุ่ม [A-M] รายการจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• เมื่อกำหนด "BASS BOOST"

"BALANCE 0" → "FADER 0" → โหมดพังก์ชันล่าสุด

● แมื่อกำหนด "IMPACT"

"BALANCE 0" → "FADER 0" → โหมดฟังก์ชันล่าสุด

● เมื่อกำหนด "EXCITE" ไว่

"BALANCE 0" → "FADER 0" → โหมดฟังก์ชันล่าสุด

• เมื่อกำหนดเป็น "OFF"

"BASS 0" → "TREB 0" → "BALANCE 0" → "FADER 0" \rightarrow โหมดพังก์ชันล่าสุด

การปรับเสียงเบส

เกนเสียงเบสสามารถปรับได้ดังนี้

- 1. กดปุ่ม [A-M] แล้วเลือก "BASS 0"
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อปรับเกน –6 ถึง 7 (ค่าดีฟอลต์จาก โรงงานคือ "0")
- เมื่อการปรับค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม [A-M] หลายๆ ครั้งจนถึง ใหมดพังก์ชันที่ต้องการ

การปรับเสียงแหลม

เกนเสียงแหลมสามารถปรับได้ดังนี้

- 1. กดปุ่ม [A-M] แล้วเลือก "TREB 0"
- หมุนปุ่มปิด [ROTARY] เพื่อปรับเกน -6 ถึง 6 (ค่าดีฟอลต์จาก โรงงานคือ "0")
- เมื่อการปรับค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม [A-M] หลายๆ ครั้งจนถึง ในบดพังก์ชับที่ต้องการ

การปรับบาลานซ์

- 1. กดปุ่ม [A-M] แล้วเลือก "BALANCE 0"
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเน้นเสียงจากลำโพง ขวา หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเน้นเสียงจากลำโพงด้านซ้าย
- การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "0" (ช่วงการปรับตั้งแต่: L13 ถึง R13)
- เมื่อการปรับค่าเสร็จสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม [A-M] หลายๆ ครั้งจนถึงใหมดพังก์ชับที่ต้องการ

การปรับ fader

- 1. กดปุ่ม [A-M] แล้วเลือก "FADER 0"
- หมุนปุ่มปิด [ROTARY] ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเน้นเสียงจากลำโพง คู่หน้า หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเน้นเสียงจากลำโพงคู่หลัง
- * การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "0" (ช่วงการปรับ: F12 ถึง R12)
- หลังจากปรับค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [A-M] หลายๆ ครั้งจนกว่าจะถึง โหมดที่ต่ำการ

หมายเหต

ระหวางการปรับโหมด A-M หากไม่มีการทำงานใดๆ นานกวา่ 7
วินาที โหมดนี้จะถูกยกเลิกและกลับไปยังโหมดก่อนหน้า

การใช้งานพื้นฐาน

การตั้งคา MAGNA BASS EXTEND

จะไม่ปรับเสียงต่ำแบบฟังก์ชันการปรับเสียงปกติ แต่จะเน้นเสียงทุ้มต่ำ ของเบสเพื่อให้เสียงที่ไดนามิกขึ้น

- * การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือปิด
- กดปุ่ม [A-M] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเปิดเอฟเฟกต์ MAGNA BASS EXTEND จะปรากฏสัญลักษณ์ "M-BASS ON" ขึ้นใน หน้าจอ
- กดปุ่ม [A-M] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อปิดเอฟเฟกต์ MAGNA BASS EXTEND จะปรากฏสัญลักษณ์ "M-BASS OFF" ขึ้นใน หน้าจอ

การฟังวิทยุ

- กดปุ่ม [SRC] แล้วเลือกโหมดวิทยุ ความถี่จะปรากฏขึ้นบนจอ แสดงผล
- กดปุ่ม [BND] แล้วเลือกช่องสัญญาณวิทยุ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ช่อง สัญญาณวิทยุที่รับจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้:
 - F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2) \rightarrow F3 (FM3) \rightarrow A (AM) \rightarrow F1 (FM1)...
- 3. ดันปุ่มโยก [เ◀◀ ,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อจูนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ

การจูน

มีโหมดการจูน 3 ประเภท คือ ค้นหา ค้นหาเอง และตั้งค่าสถานีล่วงหน้า

การจูนแบบค้นหาคลื่น

- กดปุ่ม [BND] แล้วเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (FM หรือ AM)
 - หากปรากฏสัญลักษณ์ "MANU" ในจอแสดงผล ให้กดปุ่ม [BND] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที สัญลักษณ์ "MANU" ใน หน้าจอจะหายไป และสามารถทำการจุนแบบค้นหาได้
- ดันปุ่ม [◄◄,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเริ่มการจูนหาสถานีอัตในมัติ เมื่อดันขึ้นการค้นหาจะทำในทิศทางเพิ่มความถีขึ้น แต่ถ้าดันลง การค้นหาจะทำในทิศทางที่ลดความถี่ลง

การจูนเอง

มี 2 วิธีที่สามารถใช้ได้: การจูนแบบเร็วและตามลำดับ เมื่อคุณอยู่ในการจูนแบบเป็นลำดับ ความถี่จะเปลี่ยนไปครั้งละขั้น ส่วน ในโหมดการจูนแบบเร็ว คุณสามารถจูนไปยังความถี่ที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ว

- กดปุ่ม [BND] แล้วเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (FM หรือ AM)
 - หากสัญลักษณ์ "MANU" ไม่ปรากฏในหน้าจอ ให้กดปุ่ม [BND] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที สัญลักษณ์ "MANU" จะปรากฏขึ้นในหน้าจอและสามารถปรับจุนเองได้
- 2. ปรับจนไปยังสถานีที่ต้องการ
- การจูนแบบเร็ว:

ดันปุ่ม [[◀◀,▶▶] ขึ้นหรือลงแล้วค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที เพื่อเริ่มการจนหาสถานี

การจูนตามลำดับ:

ดันปุ่ม [◄◀,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อทำการจูนด้วยตนเอง

การเรียกใช้สถานีที่กำหนดไว้ลวงหน้า

มีตำแหน่งกำหนดล่วงหน้าทั้งหมด 24 สถานี (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) เพื่อบันทึกแต่ละสถานีวิทยุลงในหน่วยความจำ การกดปุ่ม [DIRECT] ต่างๆ จะเป็นการเรียกใช้ความถี่วิทยุที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่ม [BND] แล้วเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (FM หรือ AM)
- 2. กดปม [DIRECT] เพื่อเรียกใช้สถานีที่บันทึกไว้
 - กดปุ่ม [DIRECT] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกสถานี บัจจุบันลงในหน่วยความจำ

หน่วยความจำแบบกำหนดเอง

- เลือกสถานีที่ต้องการด้วยการจูนแบบค้นหา ค้นหาเองหรือกำหนด ไว้ล่วงหน้า
- กดปุ่ม [DIRECT] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกสถานี บัจจุบันลงในหน่วยความจำ

กันทึกจัตในมัติ

การบันทึกอัตโนมัติคือพังก์ชันสำหรับการบันทึกสถานีได้สูงสุดถึง 6 สถานี ซึ่งมีการจูนตามลำดับ หากไม่สามารถรับสถานีทั้ง 6 สถานีได้ สถานีที่ บันทึกไว้กอนหน้าจะยังไม่ถูกแทนที่ในตำแหน่งของหน่วยความจำ

- 1. กดปุ่ม [BND] แล้วเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการ (FM หรือAM)
- กดปุ่ม [►]] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที สถานีที่รับคลื่นได้ดี จะถูกบันทึกโดยอัตในมัติลงในแชเนลต่างๆ
 - * หากใช้การบันทึกอัตโนมัติในช่องสัญญาณ FM สถานีต่างๆ จะได้รับการบันทึกใน FM3 แม้ว่าจะเลือก FM1 หรือ FM2 เพื่อเบ้นทึกสถานีก็ตาม

การสแกนลวงหน้า

การสแกนล่วงหน้าจะรับสถานีที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำล่วงหน้าตามลำดับ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับการค้นหาสถานีต่างๆ ที่ต้องการในหน่วย ความจำ

- 1. กดปุ่ม[►__]
- เมื่อจูนได้สถานีที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม [►] อีกครั้งเพื่อรับสถานี นั้นต่อไป

หมายเหตุ:

 ระวังอย่ากดปุ่ม [] ค้างไว้ 2 วินาทีหรือนานกว่า มิฉะนั้นจะเป็น การเรียกใช้ฟังก์ชันบันทึกสถานีและเครื่องจะทำการบันทึกสถานีนั้น

Instant station recall (ISR)

การเรียกใช้สถานีทันทีคือการตั้งค่าสถานีวิทยุพิเศษที่สามารถเข้าใช้งาน สถานีวิทยุที่ชื่นชอบได้ควยการกดปุ่มเดียว พังก์ชัน ISR อาจทำงานกับ เครื่องได้ในโหมดอื่นๆ ด้วย

• หน่วยความจำ ISR

- เลือกสถานีที่คุณต้องการบันทึกลงในสถานี ISR
- 2. กดปุ่ม [ISR] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

การเรียกใช้งานสถานีด้วย ISR

ในโหมดใดๆ กดปุ่ม [ISR] เพื่อเปิดพังก์ชันวิทยุและจูนสถานีวิทยุที่เลือก จะปรากฏสัญลักษณ์ "ISR" ขึ้นในหน้าจอ กดปุ่ม [ISR] อีกครั้งเพื่อกลับ ไปยังโหมดก่อนหน้านี้

การใช้งาน CD/MP3/WMA

MP3/WMA

MP3 คืออะไร

MP3 คือวิธีการบีบอัดข้อมูลเสียง ที่จัดอยู่ในออดิโอเลเยอร์ 3 ของ มาตรฐาน MPEG วิธีการบีบอัดข้อมูลเสียงนี้เข้าสู่ตลาดผู้ใช้พีซี และ กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานไปแล้ว คุณสมบัติ MP3 นี้บีบอัดข้อมูล เสียงจากตั้นฉบับลงได้ราว 10 เปอร์เซ็นต์ขณะที่ยังคงให้คุณภาพเสียงที่ดี ซึ่งหมายความว่าแผ่นชีดีเพลง10 แผ่นสามารถนำมาบันทึกลงบนแผ่น ดิสก์ CD-R หรือ CD-RW เพียงแผ่นเดียวเพื่อเพิ่มระยะเวลาการรับพังได้ นาบขึ้น โดยไม่ต้องเง่ลี่ยวแผ่นซีดี

WMA คืออะไร

WMA เป็นชักษรย[่]อมาจาก Windows Media Audio, หรือรูปแบบไฟล์ เสียงที่ได้รับการพัฒนาโดย Microsoft Corporation

หมายเหตุ:

- หากคุณเล่นไฟล์ที่มี DRM (Digital Rights Management) สำหรับ WMA ที่เปิดใช้งานอยู่ การเลนจะหยุดและจะปรากฏข้อความ "DRM" ขึ้นบนหน้าจอ (สัญลักษณ์ WMA จะกระพริบ)
- สัญลักษณ์ Windows Media[™] และ Windows[®] เป็นเครื่อง หมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ⁄หรือในประเทศอื่นๆ

• การยกเลิกการใช้ (Digital Rights Management):

- เมื่อใช้ Windows Media Player 8 ให้คลิกที่ TOOLS →
 OPTIONS → แท็บ COPY MUSIC และที่ COPY SETTINGS
 ให้คลิกเช็คบ็อกซ์ for PROTECT CONTENT แล้วสร้างไฟล์ใหม่
- เมื่อใช้ Windows Media Player 9 ให้คลิกที่ TOOL → OPTIONS

 → แท็บ MUSIC RECORD และที่การตั้งค่า Recording
 คลิกยกเลิกเซ็คบ็อกซ์ for RECORD PROTECTED MUSIC
 แล้วสร้างไฟล์ใหม่

ไฟล์ WMA ที่สร้างขึ้นใหม่เองนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

ข้อควรระวังเมื่อสร้างแผ่นดิสก์ MP3/WMA

อัตราการแซมปลิงและบิตเรทที่ใช้ได้:

- MP3: อัตราการแชมปลิง 11.025 kHz-48 kHz, บิตเรท: 8 kbps-320 kbps / VBR
- WMA: ปิตเรท 48 kbps-192 kbps

• นามสกุลของไฟล์

 เพิ่มนามสกุล ".MP3" หรือ ".WMA" ให้กับไฟล์ MP3 หรือ WMA โดยใช้อักษรไบต์เดียว หากคุณเพิ่มนามสกุลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ หรือลืมเพิ่มนามสกุลให้ไฟล์ จะไม่สามารถเล่นไฟล์นั้นๆ ได้ หากมีการนำไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ MP3/WMA มาเล่น การเล่นจะหยุด และจะปรากฎข้อความ "—:- –" ขึ้นในหน้าจอเวลาการเล่น

• รูปแบบทางลอจิก (ระบบไฟล์)

- เมื่อทำการเขียนไฟล์ MP3/WMA ลงบนแผ่นดิสก์ CD-R หรือ CD-RW กรุณาเลือก "ISO9660 level 1, 2 or JOLIET or Romeo" ที่ซอฟต์แวร์สำหรับเขียน โดยจะไม่สามารถเล่นแผ่นได้หากเลือก รูปแบบการบันทึกอื่นๆ
- สามารถแสดงชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์เป็นไตเติลได้ระหว่างที่เล่น ไฟล์ MP3/MMA แต่ต้องอยู่ภายใน 62 ชิงเกิลไบต์ของอักขระ ASCII (รวมนามสกุล)
- ห้ามไม่ให้ใช้ชื่อไฟล์เดียวกันภายในโฟลเดอร์เดียวกัน

• โครงสร้างโฟลเดอร์

แผ่นดิสก์ที่มีโฟลเดอร์ที่มีระดับชั้นมากกว่า 8 ระดับจะมองไม่เห็น

จำนวนไฟล์หรือโฟลเดอร์

- สามารถเล่นไฟล์ได้สูงสุดถึง 255 ไฟล์ต่อโฟลเดอร์ เล่นไฟล์ได้สูงสุด
 512 ไฟล์
- แทร็คต่างๆ จะเล่นตามลำดับที่มีการบันทึกลงในแผ่นดิสก์ (โดยแทร็คต่างๆ อาจไม่จำเป็นต้องเล่นตามลำดับที่แสดงในเครื่องพีซีเสมอไป)
- อาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นได้โดยขึ้นกับประเภทของซอฟต์แวร์ เข้ารหัสที่ใช้ระหว่างเข้ารหัส

ฟังก์ชันมัลติเซสชัน

เมื่อดิสก์มีทั้งแทร็คข้อมูลซีดีธณรมดาและแทร็ค MP3/WMA ผสมกัน คณสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแทร็คประเภทใดที่บันทึกไว้

ค่าดีฟอลต์คือ "CD"

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [BND] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที โหมดผสมจะ สลับระหว่างประเภท CD หรือ MP3/WMA และจะปรากฏสัญลักษณ์ต่อ ไปนี้ขึ้นในหน้าจอไตเติลเมื่อมีการสลับประเภทแทร็คที่จะเล่น

• แสดงเมื่อเลือกประเภทแทร็ค CD:

M-SESS CD

M-SESS MP3

แสดงเมื่อเลือกประเภท แทร็ค MP3/WMA:

1. ประเภทการบันทึกที่สามารถเล่นได้มีดังนี้

การใช้งาน CD/MP3/WMA

การตั้งค่า ดิสก์	กำหนดเป็นCD	กำหนดเป็นMP3/ WMA
ผสมระหว่างแทร็คCD และ	เล่น CD	เล่น MP3/WMA
MP3/WMA		
เฉพาะแทร็ค CD	เล่น CD	เล่น CD
เฉพาะแทร็ค MP3/WMA	เล่น MP3/WMA	เล่น MP3/WMA

- 2. หลังจากทำการตั้งค่าต่างๆ เหล่านี้แล้ว ให้นำแผ่นดิสก์ออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
- เมื่อมีการโหลดชีดีที่เป็นโหมดผสมและมีการกำหนดไว้เป็น CD แทร็คที่จะเล่นก่อนคือข้อมูลไฟล์ MP3/WMA โดยจะไม่ได้ยินเสียง

หมายเหตุ:

 เมื่อมีการเล่น CCCD (Copy Control CD) ประเภทที่กำหนดคือ CD เมื่อกำหนดค่าเป็นประเภท MP3/WWA จะไม่สามารถเล่นชีดีได้ ตามปกติในบางกรณี

ฟังก์ชัน Disc-In-Play

เมื่อกุญแจรถยังคงอยู่ที่ตำแหน่ง ON หรือ ACC ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณ สามารถเปิดเครื่องเล่นและเล่นดิสก์ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใส่ดิสก์แม้ว่า จะไม่ได้เปิดเครื่องไว้ก็ตาม

🛦 ระวัง

- ห้ามสอดมือหรือนิ้วลงในช่องใส่ดิสก์ รวมทั้งห้ามสอด
 อุปกรณ์แปลกปลอมอื่น ๆ ลงในช่องใส่ดิสก์ด้วยเช่นกัน
- ห้ามใส่ดิสก์ที่มีส่วนของกาวจากแถบกาวหรือฉลากชีดีที่ เข่ามา หรือดิสก์ที่มีการลอกกระดาษกาวหรือฉลากออก โดยอาจไม่สามารถนำแผ่นออกจากเครื่องเล่นได้และอาจ ทำให้เครื่องชำรุดได้

ฟังก[์]ชันช[่]วยนำแผ[่]นออก

กดปุ่ม [📤] เพื่อนำแผ่นดิสก์จอกได้แม้จะยังไม่ได้เปิดเครื่องก็ตาม

 กดปุ่ม [▲] หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์จะเปิดออกและ แผ่น ชีดีจะถูกดีดออกมา และปรากฏข้อความ "EJECT" ขึ้นบนหน้าจอ

🔻 ระวัง

ระวังอย่าให้นิ้วโดนหนีบระหว่างการเปิดและปิดหน้ากากที่เปิดปิด ด้วยมอเตอร์

2. นำแผ่นชีดีออกแล้วกดปุ่ม [📤] เพื่อปิดหน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์

หมายเหตุ:

- อย่าลืมปิดหน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์หลังจากนำแผ่นชีดีออก
- หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติใน 30 วินาที

- หลังจากนำแผ่นซีดีออก
- หากมีการปล่อยชีดี (12 ชม.) ไว้ในตำแหน่งนำแผ่นออกนาน 15
 วินาที แผ่นชีดีจะถูกโหลดกลับเข้าไปใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto reload)
- แผ่นชีดี 8 ซม. จะไม่โหลดใหม่เองโดยอัตโนมัติ อยาลืมนำแผ่นออก เมื่อกดปมนำแผ่นออกจากเครื่อง
- หากคุณพยายามดันแผ่นชีดีเข้าไปก่อนการโหลดใหม่ อาจทำให้ชีดี เสียหายได้

การฟังเพลงจากดิสก์ที่โหลดลงในเครื่องแล้ว

กดปุ่ม [SRC] เพื่อเลือกโหมด CD/MP3/WMA
เมื่อเครื่องเข้าสู่โหมด CD/MP3/WMA การเล่นจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
หากมีมีการโหลดดิสก์ จะปรากฏสัญลักษณ์ "NO DISC" ขึ้นในหน้า
จาไตเดิล

 หมดจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่กดบุ่ม [SRC] (จะไม่มีการแสดงโหมด ต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อไว้)

Radio \to CD/MP3/WMA \to (CD changer (iPod BB)) \to (CD changer) \to (DVD changer) \to (TV) \to AUX \to Radio...

การโหลดซีดี

กดปุ่ม [▲] หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์จะเปิดออก

🛕 ระวัง

ระวังอย่าให้นิ้วโดนหนีบระหว่างการเปิดและปิดหน้ากากที่เปิดปิด ด้วยมดเตอร์

2. ใส่แผ่นชีดีลงในกึ่งกลางช่องใส่ชีดี โดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น โดย ชีดีจะเล่นเคงโดยคัดในมัติหลังจากโหลด

หมายเหต

- ห้ามนำสิ่งแปลกปลอมสอดลงในช่องใส่ซีดี
- หากใล่แผ่นชีดีได้ไม่ละควก อาจมีชีดีแผ่นอื่นๆ อยู่ในเครื่อง หรือ เครื่องอาจชำรุด
- แผ่นดิสก์ที่ไม่มีเครื่องหมาย ปฏิรัฐ หรือ ประชา
 และ CD-ROM
 อาจจะไม่สามารถเล่นได้กับเครื่องนี้
- ชีดีบางส่วนที่บันทึกในโหมด CD-R/CD-RW อาจจะไม่สามารถใช้ งานได้

การโหลดแผ่นที่ดีขนาด 8 สม

- * ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ใดๆ เพื่อเล่นแผ่นชีดีขนาด 8 ซม.
- ใส่แผ่นซีดีขนาด 8 ซม. ลงที่กลางช่องใส่ซีดี
- หลังจากโหลดซีดีแล้ว หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์จะปิด เองโดยอัตโนมัติ

หมายเหต

- จำไว้วาหน้ากากเปิดปิดค้วยมอเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากใส่แผ่นชีดีลงในช่องใส่ชีดี
- หากไม่มีการโหลดชีดี หน้ากากเปิดปิดด้วยมอเตอร์จะปิด หลังจาก ผ่านไป ลด วินาที

การหยุดเล่นชั่วคราว

- กดปุ่ม [►] เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว จะปรากฏสัญลักษณ์ "PAUSE"
 ขึ้นในหน้าจด
- 2. เพื่อเล่นชีดีต่อ ให้กดปุ่ม [►__] อีกครั้ง

การแสดงไตเติลซีดี

เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงข้อมูลไตเติลของดิสก์ CD-text/MP3/ WMA ได้ รวมทั้งไตเติลที่ผู้ใช้ระบุด้วยเครื่องเล่นนี้

- กดปุ่ม [D] เพื่อแสดงไตเติล
- 2. แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [T]
- ดิสก์ CD-TEXT

ไตเติลผู้ใช้ (ดิสก์) ightarrow ไตเติล CD-text (ดิสก์) ightarrow ชื่อศิลปิน ightarrow ไตเติล CD-text (แทร็ค) ightarrow ไตเติลผู้ใช้ (ดิสก์)...

● ดิสก์ MP3/WMA

Folder \rightarrow Track \rightarrow Album TAG \rightarrow Artist TAG \rightarrow Title TAG \rightarrow Folder...

หมายเหต:

- หากชีดีที่เล่นไม่ใช่ชีดี CD-text หรือไม่มีการป้อนไตเติลโดย ผู้ใช้ไว้จะปรากฏสัญลักษณ์ m ขึ้นในหน้าจอ
- หากดิสก์ MP3/WMA ไม่มีการใส่ TAG ไว้ จะปรากฏสัญลักษณ์
 ฐานในหน้าจอ
- สำหรับ MP3 สามารถใช้แท็ก ID3 V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0 ได้
- การแสดงแท็กให้ความสำคัญกับ V2.3 / 2.2
- ในกรณีที่มีการแสดงแท็กอัลบั้มสำหรับ WMA ข้อมูลที่เขียนลงใน เฮดเดอร์ของนามสกล
- สามารถแสดงได้เฉพาะอักขระ ASCII ในแท็กเทานั้น

การเลือกแทร็ค

• เพิ่มแทร็ค

- 1. ดันปุ่ม [【◀◀ ,▶▶] ขึ้นเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คถัดไป
- แต่ละครั้งที่มีการดันปุ่ม [I◄◀,▶▶] ขึ้น การเล่นจะไปยังแทร็ค อื่นในทิศทางขึ้น

• ลดแทร็ค

- 1. ดันปุ่ม [[◀◀ ,▶▶]] ลงเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน
- 2. ดันปุ่ม [[◀◀ ,▶▶]] ลงสองครั้งเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นแทร็คก่อนหน้า

ไปข้างหน้าแบบเร็ว/ย้อนกลับแบบเร็ว

• ไปข้างหน้าแบบเร็ว

ดันปุ่ม [◄◀ ,▶▶] ขึ้นแล้วค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที

• ย้อนกลับแบบเร็ว


ดันปุ่ม [◄◀,▶▶] ลงแล้วค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที

* สำหรับดิสก์ MP3/WMA ต้องใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มค้นหาและ ระยะเวลาระหว่างแทร็ค นอกจากนี้ เวลาในการเล่นอาจมีส่วน ของความผิดพลาดบ้าง

การเลือกโฟลเดอร์

พังก์ชันนี้ ช่วยให้คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ MP3/ WMA และเริ่มเล่นจากแทร็คแรกในโฟลเดอร์

กดปุ่ม [DN] หรือ [UP]
กดปุ่ม [DN] เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า กดปุ่ม [UP]
เพื่อไปยังโฟลเดอร์ถัดไป

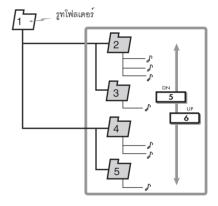

- * กดปุ่ม [UP] เมื่ออยู่ในโฟลเดอร์สุดท้ายเพื่อไปยังโฟลเดอร์แรก
- * โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์ MP3/WMA จะไม่สามารถเลือกได้
- 2. การเลือกแทร็ค ให้ดันปุ่ม [[◀◀ ,▶▶]] ขึ้นหรือลง

พังก์ชันท็จป

พังก์ชันท็อปจะรีเซ็ตเครื่องเล่นซีดีให้กลับไปเล่นแทร็คแรกของดิสก์ กดปุ่ม [BND] เพื่อเล่นแทร็คแรก (แทร็คหมายเลข 1) บนดิสก์

ในกรณีของ MP3/WMA แทร็คแรกของโฟลเดอร์จะถูกเล่น
 เมื่อย้อนกลับ

การใช้งาน CD/MP3/WMA

ฟังก์ชันการเล่นอื่น ๆ

• การเล่นแบบสแกน

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตำแหน่งและเล่น 10 วินาทีแรกของ แทร็คทั้งหมดที่บันทึกไว้ในดิสก์

- กดปุ่ม [SCN] เพื่อทำการเล่นแบบสแกน จะปรากฎสัญลักษณ์"SCAN" ขึ้นในหน้าจอ
- * การเล่นแบบสแกนจะเริ่มจากแทร็คถัดไปหลังจากแทร็คที่กำลังเล่น

• เล่นสแกนโฟลเดอร์

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตำแหน่งและเล่น 10 วินาทีแรก ของแทร็คของโฟลเดอร์ทั้งหมดในดิสก์ MP3/WMA ได้

- กดปุ่ม [SCN] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อทำการเล่นแบบสแกน โฟลเดอร์ จะปรากฏสัญลักษณ์ "F.SCAN" ขึ้นในหน้าจอ
- * การสแกนโฟลเดอร์ เริ่มจากแทร็คถัดไปหลังจากแทร็คที่กำลังเล่น

• เล่นซ้ำ

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คณสามารถเล่นแทร็คปัจจุบันซ้ำได้

 กดปุ่ม [RPT] เพื่อทำการเล่นซ้ำ จะปรากฏสัญลักษณ์ "RPT" ขึ้นในหน้าจอ

• เล่นซ้ำโฟลเดอร์

พังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเล่นแทร็คที่กำลังเล่นในโฟลเดอร์ MP3/WMA ช้ำ

 กดปุ่ม [RPT] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อทำการเล่นซ้ำโฟลเดอร์ จะปรากฏสัญลักษณ์ "F.RPT" ขึ้นในหน้าจอ

• เล่นแบบสม

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเล่นแทร็คทั้งหมดที่บันทึกไว้ในดิสก์ใน แบบส่มได

 กดปุ่ม [RDM] เพื่อเล่นแบบสุ่ม จะปรากฎสัญลักษณ์ "RDM" ขึ้นในหน้าจอ

• เล่นแบบสุ่มโฟลเดอร์

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเล่นแทร็คทั้งหมดของทุกโฟลเดอร์ที่บันทึก ไว้ในดิลก์ MP3/WMA ในแบบสุ่มลำดับ

 กดปุ่ม [RDM] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อทำการเล่นแบบสุ่ม โฟลเดอร์

จะปรากฏสัญลักษณ์ "F.RDM" ขึ้นในหน้าจอ

• การยกเลิกการเล่น

กดปุ่มสั่งงานที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

การทำงานปกติในแต่ละโหมด

การเปลี่ยนการตั้งคาการแสดงผล

- กดปุ่ม [D] ค้างไว้อย่างน้อย 1
 วินาทีเพื่อสลับไปยังหน้าจอแสดงการปรับค่า
- ดันปุ่ม [[◄◄,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือก "item name"
 "CLOCK" ↔ "BGV" ↔ "S-A PTN" ↔ "S-A SENS" ↔ "S-A SPEED" ↔ "POWER MSG" ↔ "SCRN SVR" ↔ "MSG INPUT" ↔ "AUTO SCRL" ↔ "DIMMER"
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือก "การตั้งค่าที่ต้องการ"
- * ในกรณีที่ชื่อรายการปรากฏโดยมีชัพฟิกส์ "PUSH ENT" ตาม หลังชื่อรายการ ต้องกดปุ่ม [►] เพื่อแสดงค่าที่ตั้งไว้
- * หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [D] เพื่อกลับไปยังโหมดก่อนหน้า

• การตั้งค่านาฬิกา

- 2-1. เลือก "♠ CLOCK PUSHENT"
- 3-1. กดปุ่ม[►่น]
- 3-2. ดันปุ่ม [◄◀ .▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชั่วโมงหรือนาที
- 3-3. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อตั้งเวลาที่ถูกต้อง
- * นาฬิกามีการแสดงผลในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- 3-4. กดปุ่ม [►__] เพื่อบันทึกเวลาลงในหน่วยความจำ

ๆสๆ เวยเเ ๆสต

 คุณไม่สามารถตั้งค่านาฬิกาได้เมื่อมีการสตาร์ทรถ หากแบตเตอรี่ ของรถหมด หรือมีการถอดอุปกรณ์นี้ออก หรือถอดแบตเตอรื่ออก จากรถยนต์ นาฬิกาจะถูกรีเข็ต ขณะที่การตั้งค่านาฬิกา หากมี การกดปุ่มอื่นใด โหมดการตั้งค่านาฬิกาจะถูกยกเลิก

• การตั้งค่าการแสดงฉากหลัง

พึงก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนฉากหลังของหน้าจอได้

- * การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "SCAN"
- 2-1. เลือก "**≜ BGV**"
- 3-1. หมุนปุ่มบิค [ROTARY] เพื่อเลือกการตั้งค่า แต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่มบิค [ROTARY] การตั้งค่าจะเปลี่ยนไป ตามลำดับตอไปนี้:

"SCAN" \leftrightarrow "MOVIE" \leftrightarrow "WALL 1" \leftrightarrow "WALL 2" \leftrightarrow "WALL 3" \leftrightarrow "WALL 4" \leftrightarrow "WALL 5" \leftrightarrow "OFF"

• การตั้งค่าการแสดงผลรูปแบบสเปกตรัม

- การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "PTN 1"
- 2-1. เลือก "▲ S-A PTN"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกการตั้งค่า แต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่มบิด [ROTARY] การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังนี้:

"PTN 1" ↔ "PTN 2"

• การตั้งความไวของการแสดงผลสเปกตรัม

พึงก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับความไวของการแสดงผลสเปกตรัมได้

- การตั้งค่าดีฟลลต์จากโรงงานคืล "MID"
- 2-1. เลือก "**≜** S-A SENS"
- 3-1. หมนปมปิด [ROTARY] เพื่อเลือกการตั้งค่า แต่ละครั้งที่คณหมนปมบิด [ROTARY] การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังนี้: "HIGH" ↔ "MID" ↔ "LOW"

• การตั้งค่าความเร็วของการแสดงผลสเปกตรัม

พังก์ชันนี้ช่วยให้คณปรับความเร็วของการแสดงผลสเปกตรัมได้

- การตั้งค่าดีฟคลต์จากโรงงานคือ "HIGH"
- 2-1. เลือก "**≜** S-A SPEED"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกการตั้งค่า แต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่มบิด [ROTARY] การตั้งค่าจะเปลี่ยนไป ตามลำดับต่างๆ ดังนี้:

"HIGH" ↔ "MID" ↔ "LOW"

• การตั้งค่าข้อความเพาเวอร์

คุณสามารถกำหนดข้อความเพาเวอร์ให้เป็น "ON" หรือ "OFF" ได้ โดยข้อความคือ "Clarion"

- การตั้งค่าดีฟคลต์จากโรงงานคือ "ON"
- 2-1. เลือก "♠ POWER MSG"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือก "ON" หรือ "OFF"

เมื่อเพาเวอร์เป็น on หรือ off ข้อความจะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

เมื่อเพาเวอร์เป็น on หรือ off ข้อความจะไม่ปรากฏขึ้นในหน้าจอ

• การเปิดหรือปิดพังก์ชันสกรีนเซฟเวอร์

เครื่องเล่นนี้มีพังก์ชันซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงสกรีนเซฟเวอร์หลาก หลายรูปแบบที่จะแสดงบนหน้าจอได้ โดยที่คุณสามารถเปิดหรือปิด พังก์ชันนี้ได้ตามต้องการ หากมีการใช้งานโดยเปิดใช้พังก์ชันสกรีน เซฟเวอร์ การแสดงผลตามการทำงานของปุ่มจะแสดงราว 30 วินาทีและ หน้าจอจะกลับมาแสดงผลเป็นสกรีนเซฟเวอร์อีกครั้ง

- การตั้งค่าดีฟลลต์จากโรงงานคือ "OFF"
- 2-1. เดือก "**≜ SCRN SVR**"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกการตั้งค่า แต่ละครั้งที่คุณหมุนปุ่มบิด [ROTARY] การตั้งค่าจะเปลี่ยนไป ตามลำดับต่อไปนี้:

"OFF" ↔ "MSG INFO" ↔ "DEMO"

• การป้อนข้อมูลข้อความ

สามารถบันทึกข้อความที่มีความยาวไม่เกิน 30 อักขระไว้ในหน่วย ความจำ และแสดงเป็นประเภทของการตั้งค่าสกรีนเซฟเวอร์ได้

- การตั้งค่าดีฟลลต์จากโรงงานคือ "Welcome to Clarion"
- 2-1. เลือก "♦ MSG INPUT PUSHENT "
- 3-1. กดปุ่ม [►__]
- 3-2. กดปุ่ม [BND] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อลบข้อความเก่า
- 3-3. ดันปุ่ม [◄◀ .▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- 3-4. กดปุ่ม [BND] เพื่อเลือกอักขระ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [BND] อักขระจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้: อักษรพิมพ์ใหญ่ → อักษรพิมพ์เล็ก → ตัวเลข/สัญลักษณ์ → Umlaut → อักษรพิมพ์ใหญ่ ...
- 3-5. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกอักขระที่ต้องการ
- 3-6. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-3 ถึง 3-5 เพื่อป้อนอักขระได้สูงสุดถึง 30 อักขระสำหรับข้อความ
- 3-7. กดปุ่ม [►] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกข้อความในหน่วย ความจำและยกเลิกโหมดป้อนข้อความ กดปุ่ม [BND] ค้างไว้ อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อยกเลิกการป้อนข้อความ จากนั้นกดปุ่ม [►] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกข้อความ ข้อความจะกลับ ไปเป็นการตั้งค่าดีฟอลต์

การทำงานทั่วไปใบแต่ละโหนด

• การตั้งค่าวิธีการเลื่อนสำหรับไตเติล

กำหนดวิธีการเลื่อนให้ไตเติล CD-TEXT MP3/WMA

- ค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "ON"
- 2-1. เลือก "**≜ AUTO SCRL**"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือก "ON" หรือ
 - ON:

เพื่อเลื่อนโดยคัตในนัติ

เลื่อนครั้งเดียวเมื่อมีการเปลี่ยนไตเติล หรือคณกดปม [T] ค้างไว้ คย่างน้คย 1 วินาที

• การควบคมการหรื่แสง

คณสามารถกำหนดการควบคมการหรื่แสงได้ โดยเลือกเป็น "ON" หรือ "OFF"

- การตั้งค่าดีฟคลต์จากโรงงานคือ "ON"
- 2-1. เลือก "▲ DIMMER"
- 3-1. หมนปมปิด [ROTARY] เพื่อเลือก "ON" หรือ "OFF"

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ

- 1. กดปม [ADJ] เพื่อสลับไปยังหน้าจอเลือกการเลือกการปรับคา
- 2. ดันปุ่ม [◄◀ .▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือก "ชื่อรายการ" แต่ละครั้งที่คุณดันปุ่ม [เ◀◀ .▶▶] ขึ้น/ลง รายการที่แสดงจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังนี้:
- 3. หมนปมปิด [ROTARY] เพื่อเลือก "รายการตั้งค่าที่ต้องการ"
- หลังจากทำการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [ADJ] เพื่อกลับไปยัง ใหมดก่อนหน้า

• สัญลักษณ์แสดงการป้องกันการใจรกรรม

สัญลักษณ์ป้องกันการโจรกรรมสีแดงเป็นพึงก์ชันสำหรับการตรวจสอบ การโจรกรรม เมื่อมีการปลด DCP ออกจากเครื่อง สัญลักษณ์นี้จะกะพริบ

- การตั้งค่าดีฟคลต์จากโรงงานคือ "OFF"
- 2-1. เลือก "**♦ BLINK LED**"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือก "ON" หรือ "OFF"

• การตั้งค่าแอมปลิฟายเออร์ภายนอก

- การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "OFF"
- 2-1. เลือก "▲ AMP CANCEL"
- 3-1. หมุนปุ่มปิดเพื่อเลือก [ROTARY] "ON" หรือ "OFF"
 - ON:

ใช้กับแคมป์ที่เชื่อมต่อ

• OFF

ให้กับแคมป์ภายใน

● การเลือกความไว AHX IN

ทำการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเลือกตวามไวเมื่อมีเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้และไม่ค่อยได้ยินเสียงแม้จะปรับระดับความ ดังเสียงแล้วก็ตาม

- การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "MID"
- 2-1. เลือก "▲ AUX SENS"
- 3-1. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือก "LOW", "MID" หรือ "HIGH"

• การตรวจสอบระบบ

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คณสามารถตรวจสคบระบบได้จากโหมดการปรับ เปิดต้องการ

- 2-1. เลือก "**♦ SYSTEM PUSHENT** "
- 3-1. กดปุ่ม [►₁] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที จะปรากภสัญลักษณ์ "SYSTEM CHECK" ขึ้นในหน้าจอ จากนั้นเครื่องจะกลับไปยังโหมดการทำงานก่อนหน้า

การทำงานทั่วไปในแต่ละโหมด

การป้อนไตเติล

สามารถป้อนไตเติลสูงสุดได้ถึง 9 อักขระในหน่วยความจำ และแสดง สำหรับ CD, CD changer และสถานี Radio/TV จำนวนไตเติลที่สามารถ

บอนโดสาหรบแตละโหมดเปนดงน โหมด	์ จำนวนไตเติล
โหมด CD	50 ไตเติล
โหมด TV	20 ไตเติล
โหมด Radio	30 ไตเติล

ใหมด CD changer	จำนวนไตเติล
DCZ625 connected	100 ไตเติล
CDC655Tz connected	100 ไตเติล

- กดปุ่ม [SRC] เพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการป้อนไตเติล (Radio, CD, CD changer หรือ TV)
- เลือกและเล่นซีดีใน CD changer หรือจูนไปยังสถานีโทรทัศน์หรือ วิทยุที่คุณต้องการป้อนไตเติล
- 3. กดปุ่ม [D] และแสดงหน้าจอไตเติล
- กดปุ่ม [T] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที
 หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอป้อนไตเติล
- 5. ดันปุ่ม [◄◀ ,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- 6. กดบุ่ม [BND] เพื่อเลือกอักขระ แต่ละครั้งที่คุณกดบุ่ม [BND] อักขระจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่างๆ ดังนี้: อักษรพิมพ์ใหญ่ → อักษรพิมพ์เล็ก → ตัวเลข/สัญลักษณ์ → Umlaut → อักษรพิมพ์ใหญ่ ...
- 7. หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกอักขระที่ต้องการ
- ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 เพื่อป้อนอักขวะได้สูงสุดถึง 9 อักขวะ ในไตเติล
- กดปุ่ม [►] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกไตเติลลงในหน่วย ความจำและยกเลิกโหมดป้อนอินพุฒไตเติล

การลงไตเติล

- เลือกและเล่นซีดีใน CD changer
 หรือจูนไปยังสถานีโทรทัศน์หรือจูนเนอร์ที่คุณต้องการลบไตเติล
- 2. กดปุ่ม [D] และแสดงไตเติล
- กดปุ่ม [T] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที
 หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอป้อนอินพต
- กดปุ่ม [BND] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที อักขระทั้งหมดในไตเติลจะหายไป
- กดปุ่ม [►_{III}] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อลปไตเติลและยกเลิก โหมดป้อนอินพตไตเติล

การปิดเสียงเมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

อุปกรณ์นี้ต้องการการเดินสายพิเศษเพื่อปิดสัญญาณเสียงอัตโนมัติ เมื่อมีโทรศัพท์มือถือดังขึ้นในรถ

 พังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกชนิด ติดต่อตัวแทน จำหน่าย Clarion ที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับข้อมูลในการติดตั้ง ที่ถกต้องและสามารถใช้งานได้

ฟังก์ชัน AUX

ระบบนี้มีแจ็คอินพุตภายนอก ดังนั้นคุณจึงสามารถพึงเพลงจากอุปกรณ์ ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเล่นนี้ได้

การตั้งค่าการเรืองแสงของปุ่ม

กดปุ่ม [C] เพื่อเลือกประเภทสี แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [C] ประเภทสีจะ เปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้

COLOR SCAN → IndigoBlue → SurfBlue → SilkyWhite →
AquaGreen → FreshGreen → LeafGreen → WarmAmber →
PassionRed → VividPink → PalePink → DarkViolet →
PurePurple → USER 1 → USER 2 → USER 3
→ COLOR SCAN ...

การทำงานทั่วไปในแต่ละโหมด

• การตั้งค่าใหมด COLOR SCAN

เมื่อเลือก "COLOR SCAN" สีจะเปลี่ยนไปโดยคัตโนมัติ

- การตั้งค่าดีฟคลต์จากโรงงานคือ "COLOR SCAN"
- หลังจาก 3 วินาที สีจะเปลี่ยนไปเป็นสีคื่น

• การตั้งค่าโหมดผู้ใช้

การตั้งค่าดีฟอลต์จากโรงงานคือ "RED 8", "GREEN 8", "BLUE 8" เมื่อเลือก "USER 1, 2, 3" ให้กดปุ่ม [C] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อ เข้าสู่การตั้งค่า

- ดันปุ่ม [[◀◀ .▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือก "♠ RED" → "♠ GREEN" → "♠ BLUE"
- 2. หมุนปุ่มปิด [ROTARY] เพื่อเลือกจาก 0 ถึง 8
- 3. กดปุ่ม [►__] ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื่อบันทึกสีในหน่วย ความจำและยกเลิกโหมดการตั้งค่า

র	R	G	В
IndigoBlue	0	0	8
SurfBlue	0	4	8
SilkyWhite	8	8	7
AquaGreen	0	8	2
FreshGreen	0	8	0
LeafGreen	3	8	0
WarmAmber	8	3	0
PassionRed	8	0	0
VividPink	8	0	3
PalePink	8	2	3
DarkViolet	3	0	8
PurePurple	6	0	8
USER 1	8	8	8
USER 2	8	8	8
USER 3	8	8	8

8. การใช้งานอุปกรณ์เสริม

การใช**้**งาน CD Changer

หมายเหตุ:

- การทำงานต่อไปนี้เหมือนกับ CD:
 - * หยุดชั่วคราว
 - * การเลือกแทร็ค
 - * ไปข้างหน้าแบบเร็ว/ย้อนกลับแบบเร็ว
 - * การเล่นแบบสแกน
 - * การเล่นซ้ำ
 - * การเล่นแบบสุ่ม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "การใช้งาน CD/MP3/WMA" (หน้า18-21)

ฟังก์ชันต่างๆ ของ CD changer

เมื่อมีการเชื่อมต่อ CD changer โดยใช้เคเบิล CeNET เครื่องเล่นนี้ ควบคุมการทำงานทั้งหมดของ CD changer เครื่องเล่นนี้สามารถ ควบคมได้ถึง 2 เครื่อง

กดบุ่ม [SRC] แล้วเลือกโหมด CD changer เพื่อเริ่มเล่นหากมีการเชื่อม ต่อ CD changer 2 เครื่อง ให้กดบุ่ม [SRC] เพื่อเลือก CD changer สำหรับเล่น

- หากปรากฏสัญลักษณ์ "NO MAG" ขึ้นในหน้าจอ ให้สอดตลับ
 ชีดีลงใน CD changer จะปรากฏสัญลักษณ์ "DISC CHECK" ขึ้น
 ในหน้าจอระหว่างที่กำลังใหลดกระดาษ (ตรวจสอบ) แมกกาซีน
- * หากปรากฏสัญลักษณ์ "NO DISC" ขึ้นในหน้าจอ นำแมกกาซีน ออกแล้วใส่ดิสก์ลงในสล็อต จากนั้น ให้สอดแมกกาซีนกลับเข้าไป ใน CD changer

หมายเหตุ:

 บางชีดีที่บันทึกไว้ในโหมด CD-R/CD-RW อาจจะไม่สามารถ ใช้งานได้

🛦 ระวัง

ดิสก์ CD-ROM ไม่สามารถเล่นได้จากทุกๆ CD changer โดยจะขึ้น กับรุ่น

การแสดงไตเติลซีดี

เครื่องเล่นสามารถแสดงข้อมูลไตเติลสำหรับซีดี CD-text และอินพุต ไตเติลผู้ใช้โดยใช้เครื่องเล่นนี้

- * ข้อมูลไตเติลสำหรับชีดี CD-text สามารถแสดงโดยเครื่องเล่น นี้เมื่อเชื่อมต่อกับ CDC655Tz เท่านั้น
- กดปุ่ม [D] เพื่อแสดงไตเติล
- แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม [T]

การแสดงไตเติลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้: User title (disc) → CD-text title (disc) → Artist name → CD-text title (track) → Liser title (disc)

หมายเหตุ:

- หากชีดีที่กำลังเล่นไม่ใช่ CD-text หรือไม่มีการป้อนข้อมูลไตเติล ผู้ใช้ไว้ จะปรากฦสัญลักษณ์ "m" ขึ้นในหน้าจอ
- หากชีดี CD-text ไม่มีการป้อนอินพุตไตเติลดิสก์หรือไตเติลแทร็คไว้
 จะปรากภูสัญลักษณ์ "๑" หรือ "๑" ปรากภูชิ้นในหน้าจอ

ขั้นตอนการเลื่อนไตเติล

กำหนด "AUTO SCROL" ให้เป็น "ON" หรือ "OFF" (ค่าดีฟอลต์ จากโรงงานคือ "ON" โปรดดูส่วนย[่]อย "**การตั้งค่าวิธีการเลื่อนไตเติล"** ในส่วน "**การใช้งานทั่วไปสำหรับแต่ละโหมด**")

• เมื่อกำหนดเป็น "ON"

ไตเติลจะเลื่อนต่อไปโดยอัตโนมัติ

เมื่อกำหนดเป็น "OFF"

เลื่อนเพียงครั้งเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนไตเติลหรือคุณกดปุ่ม [T] ค้างไว้ อย่างน้อย 1 วินาที

การเลือกซีดี

กดปุ่ม [UP] หรือ [DN] เพื่อเลือกดิสก์ที่ต้องการ

หากยังไม่มีการใหลดชีดีลงในสล็อตแมกกาชีน การกดปุ่ม [UP] หรือ
 [DN] ไม่สามารถทำงานได้

ฟังก์ชันการเล่นอื่น ๆ

การเล่นสแกนดิสก์

การเล่นสแกนดิสก์ จะค้นหาและเล่น 10 วินาทีแรกของแทร็คแรก ในดิสก์แต่ละแผ่นใน CD changer ที่เลือกไว้ พังก์ชันนี้จะทำงานต่อไป โดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก

- การเล่นแบบสแกนดิสก์มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเลือก
 พีดีที่ต้องการ
- กดปุ่ม [SCN] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที่จะปรากฏสัญลักษณ์ "D.SCAN" ขึ้นในหน้าจุดและการเล่นสแกนดิสก์จะเริ่มขึ้น

• การเล่นซ้ำดิสก์

หลังจากเล่นทุกแทร็คในแผ่นดิสก์ปัจจุบันแล้ว ดิสก์จะถูกเล่นซ้ำโดย อัตโนมัติโดยเริ่มจากแทร็คแรก

ฟังก์ชันนี้จะทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก

 กดปุ่ม [RPT] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที จะปรากฏสัญลักษณ์ "D.RPT" ขึ้นในหน้าจอและเริ่มเล่นดิสก์ซ้ำ

การใช้งาน CD Changer

• การเล่นดิสก์แบบส่ม

การเล่นดิสก์แบบสุ่มจะเลือกและเล่นแต่ละแทร็คหรือดิสก์โดยอัตโนมัติ โดยไม่เรียงลำดับ พังก์ชันนี้จะทำงานต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิก

 กดปุ่ม [RDM] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาที จะปรากฏสัญลักษณ์ "D.RDM" ขึ้นในหน้าจอและการเล่นดิสก์แบบสู่มจะเริ่มขึ้น

• การยกเลิกการเล่น

1. กดาไม่สั่งงานที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้า

การใช้งาน TV

หมายเหต

- การทำงานต่อไปนี้ทำงานแบบเดียวกับโหมดวิทยุ:
 - * การเลือกแชเนล
 - * การบันทึกแชเนลลงในหน่วยความจำ
 - * การเรียกใช้แชเบลจากหน่วยความจำ
 - * การงันทึกจัตในมัติ
 - * การสแกนล่วงหน้า

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "**การใช้งานวิทยุ**" (หน้า 16-17)

ฟังก์ชันของ TV จูนเนอร์

เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม TV ผ่านทางเคเบิล CeNET เครื่องเล่น นี้ควบคุมพังก์ชันทั้งหมดของ TV จูนเนอร์ การชมโทรทัศน์ต้องใช้ TV จนเนอร์และจอแสดงผล

การรับชม TV

- 1. กดปุ่ม [SRC] แล้วเลือกโหมด TV
- กดปุ่ม [BND] เพื่อเลือกช่องสัญญาณ TV ที่ต้องการ (TV1 หรือ TV2) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกอินพุตจะสลับระหว่าง TV1 และ TV2
- 3. ดันปุ่มโยก [เ◀◀ ,▶▶|] ขึ้นหรือลงเพื่อจูนสถานีโทรทัศน์ที่ต้องการ

การรับชมวิดีโอ

TV จูนเนอร์มีชองต่ออินพุต VTR ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ ภายนอกได้ 1 ชนิด ให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นวิดีโอคาสเซ็ตต์ (VCP) 12 V หรือ เครื่องบันทึกวิดีโอ (VCR) เข้ากับชองรับอินพุต TV จูนเนอร์

- 1. กดปุ่ม [ADJ] ค้างไว้อย่างน้อย 1 วินาทีเพื่อเลือก VTR
- การข้อนกลับไปยังการแพร่ภาพโทรทัศน์ ให้กดปุ่ม [ADJ] ค้าง ไว้อย่างน้อย 1 วินาที

การตั้งค่าพื้นที่ TV

เมื่อคุณเลือกพื้นที่ TV (พื้นที่รับสัญญาณ TV) การตั้งค่าพื้นที่ของ TV จูนเนอร์จะเปลี่ยนไป

- 1. กดปุ่ม [ADJ] เพื่อสลับไปยังหน้าจอเลือกการปรับ
- ดันปุ่ม [◄◄ ,▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือก "♦ TV AREA"
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] เพื่อเลือกพื้นที่รับสัญญาณ
- 4. กดปุ่ม [ADJ] เพื่อย้อนกลับไปยังโหมดก่อนหน้า

การตั้งค[่]าการรับสัญญาณของ TV

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการรับสำหรับเสา TV ที่เชื่อมต่อกับ TV จนเนอร์ได้

- 1. กดปุ่ม [ADJ] เพื่อสลับไปยังหน้าจอเลือกการปรับ
- 2. ดันปุ่ม [◄◀ .▶▶] ขึ้นหรือลงเพื่อเลือก "ţ TV DIVER"
- หมุนปุ่มบิด [ROTARY] ตามเข็มนาฬิกาเพื่อกำหนดเป็น "ON"
 หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อกำหนดเป็น "OFF"
 - ON:

กำหนดการตั้งค่าเป็น ON

• OFF

กำหนดการตั้งค่าเป็น OFF

4. กดปุ่ม [ADJ] เพื่อย้อนกลับไปยังโหมดก่อนหน้า

9.การแก้ปัญหา

	ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
当家	เปิดเครื่องไม่ได้ (ไม่มีเสียง)	ฟิวส์ขาด	เปลี่ยนฟิวส์ที่มีขนาดความต้านทานเท่าเดิม ถ้า ฟิวส์ขาดอีก ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Clarion
		เดินสายไม่ถูกต้อง	ปรึกษาตัวแทนจำหน [่] ายของ Clarion
	ไม่มีเสียงเมื่อใช้งานเครื่อง โดยมีการเชื่อมต่อกับ แอมปลิฟายเออร์ หรือต่อสายอากาศ	ขั้วของแอมปลิฟายเออร์เกิด การลัดวงจรหรือต้องการ กระแสไฟเพิ่มสำหรับแอมป์ฯ หรือสายอากาศที่ใช้ไฟ	ปิดเครื่อง
	ไม่มีการทำงานใด ๆ เมื่อกดปุ่ม	เกิดความเสียหายกับไมโครโปร เซสเซอร์เนื่องจากสัญญาณ รบกวนหรืออื่นๆ	ปิดเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม [RELEASE] และ และนำ DCP ออก กดปุ่ม reset ค้างไว้ 2 วินาทีด้วย วัสดุเล็กๆ
	การแสดงผลไม่ถูกต้อง	DCP หรือขั้วเชื่อมต่อของ อุปกรณ์หลักสกปรก	ใช้ผ้านุ่มชุบอัลกอฮอล์ ทำความสะอาดเช็ดออก
	ไม่ได้ยินเสียง	วงจรการป้องกันลำโพงทำงาน	ลดระดับความดังเสียงลงโดยพึงก์ชันนี้ อาจถูกตั้งค่าใหม่โดยปิดและเปิดเครื่องอีกครั้ง 2. หากยังไม่มีเสียง ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Clarion
	ไม่ได้ยินเสียง	ไม่มีไฟล์ MP3/WMA ในดิสก์	เขียนไฟล์ MP3/WMA ลงในดิสก์ให้ถูกต้อง
7		ไฟล์ไม่ถูกมองเป็นไฟล์ MP3/WMA	ใช้โปรแกรมเข้ารหัสไฟล์ MP3/WMA ให้ถูกต้อง
		ระบบไฟล์ไม่ถูกต้อง	ใช้ระบบไฟล์ ISO9660 level 1, 2 หรือ JOLIET หรือ Romeo
WW/8	เสียงกระโดดหรือมีสัญญาณ	ดิสก์สกปรก	ทำความสะอาดแผ่นด้วยผ้าบุ่ม
DVD (CD/MP3/WMA)	รบกวน	ดิสก์มีรอยขีดข่วนมาก หรือมีรอยเปื้อน	เปลี่ยนแผ่นดิสก์ที่ไม่มีรอยขูดขีด
	เสียงถูกตัดไปหรือกระโดด มีสัญญาณรบกวนหรือ มีสัญญาณรบกวนมาพร้อม กับเสียง	การเข้ารหัสไฟล์ MP3/WMA ไม่ถูกต้อง	ใช้โปรแกรมเข้ารหัสไฟล์ MP3/WMA ให้ถูกต้อง
	คุณภาพเสียงแย่ทันที หลังจากเปิดเครื่อง	อาจเกิดละอองน้ำที่หัวอ่าน เมื่อจอดรถไว้ในที่มีความขึ้นสูง	ปล่อยทิ้งให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเปิดเครื่องใหม [่]
	ชื่อไฟล์ผิด	ระบบไฟล์ไม่ถูกต้อง	ใช้ระบบไฟล์ ISO9660 level 1, 2 หรือ JOLIET หรือ Romeo

10.การแสดงข้อผิดพลาด

หากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะมีการแสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าจอ ดูคำอธิบายด้านล่างเพื่อแก้ไขบัญหา

	ข้อมูลแสดงความผิดพลาด	สาเหตุ	การแก้ไข
DVD (CD/MP3/WMA)	ERROR 2	ดิลก์ติดในเครื่องเล่นและไม่ สามารถนำออกได ้	เป็นความผิดพลาดของระบบกลไก ของเครื่องเล่น ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Clarion
	ERROR 3	ไม่สามารถเล่นแผ่นได้เนื่องจาก รอยขูดขีด หรืออื่นๆ	เปลี่ยนแผ่นดิสก์ใหม่ที่ไม่มีรอย ขูดขีดหรือรอยเปื้อน
	ERROR 6	ใส่แผ [้] นดิสก์ลงในเครื่องเล่นผิดด้าน และทำให้ไม่สามารถเล่นได้	นำแผ่นออกแล้วใส่ใหม่ให้ถูกต้อง
CD Changer	ERROR 2	ดิสก์ติดในเครื่องเล่นและไม่ สามารถนำออกได้	เป็นความผิดพลาดของระบบกลไก ของเครื่องเล่น ให้ติดต [่] อตัวแทนจำหน [่] าย Clarion
	ERROR 3	ไม่สามารถเล่นแผ่นได้เนื่องจาก รอยขูดขีด หรืออื่นๆ	เปลี่ยนแผ่นดิสก์ใหม่ที่ไม่มีรอย ขูดขีดหรือรอยเปื้อน
	ERROR 6	ใส่แผ [้] นดิสก์ลงในเครื่องเล่นผิดด้าน และทำให้ไม่สามารถเล่นได้	น้ำแผ่นออกแล้วใส่ใหม่ให้ถูกต้อง
_	ERROR 2	ดิสก์ติดในเครื่องเล่นและไม่ สามารถนำออกได้	เป็นความผิดพลาดของระบบกลไก ของเครื่องเล่น ให้ติดต [่] อตัวแทนจำหน [่] าย Clarion
agua.	ERROR 3	ไม่สามารถเล่นแผ่นได้เนื่องจาก	เปลี่ยนแผ่นดิสก์ใหม่ที่ไม่มีรอย
DVD Changer	ERROR 6	รอยขูดขีด หรืออื่นๆ ใส่แผ่นดิสก์ลงในเครื่องเล่นผิดด้าน และทำให้ไม่สามารถเล่นได้	ขูดขีดหรือรอยเปื้อน นำแผ่นออกแล้วใส่ใหม่ให้ถูกต้อง
	ERROR P	รหัส Parental level ผิดพลาด	กำหนดระดับ Parental ใหม
	ERROR R	รหัสพื้นที่ผิดพลาด	นำแผ่นดิสก์ออกแล้วเปลี่ยน ดิสก์ที่มีรหัสพื้นที่ที่ถูกต้อง

หากมีการแสดงข้อผิดพลาดอื่นๆ นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้กดบุ่มรีเซ็ต หากยังคงมีปัญหาให้ปรึกษาร้านตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ี่ 11. ข้อมูลจำเพาะ

FM จูนเนอร์

ช่วงความถี่: 87.0 MHz ถึง 108.0 MHz ความไวที่ใช้ได้: 9 dBf 50dB ความไวต่อการเงียบ: 15 dBf Alternate การเลือกแซเนล: 70 dB การแยกสเตอริโอ (1 kHz): 35 dB การตอบสนองต่อความถี่ (±3 dB): 30 Hz ถึง 15 kHz

AM จูนเนอร์

ช่วงความถี่: 531 kHz ถึง 1629 kHz ความไวที่ใช้ได้: 25 **µ**V

เครื่องเล่นซีดี

ระบบ: ระบบคอมแพ็คดิสก์ ดิจิตอลออดิโอ ดิสก์ที่ใช้ได้: คอมแพ็คดิสก์ การตอบสนองต่อความถี่ (±1 dB): 5 Hz to 20 kHz อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (1 kHz): 100 dB ช่วงไดนามิก (1 kHz): 95 dB การบิดเบือนฮาร์โมนิค: 0.01%

ออดิโอ

เพาเวอร์เอาต์พุตสูงสุด: 212 W (53 W x 4 ch) เพาเวอร์เอาต์พุตตอเนื่องโดยเฉลี่ย: 19 W x 4, into 4 Ω, 20 Hz ถึง 20 kHz, 1%THD การควบคุมเบส (80 Hz): +14 dB, -12 dB การควบคุมเสียงแหลม (10 kHz): +14 dB, -12 dB ระดับไลน์เอาต์พุต (CD 1 kHz): 1.8 V

ทั่วไป

แรงดันไฟฟ้า:

14.4 V DC (10.8 ถึง 15.6 V), กราวนด์ลบ
การใช้กระแสไฟฟ้า: ต่ำกว่า 15 A
ชิมพีแดนซ์ลำโพง: 4 Ω (4 Ω ถึง 8 Ω)
น้ำหนัก / รีโมทคอนโทรล:
40 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
ขนาด/เครื่องเล่น:
178 (กว้าง) x 50 (สูง) x 155 (ลึก) มม.
ขนาด / รีโมท คอนโทรล:
44 (กว้าง)x 11 (ลึก) มม.

รายละเอียดจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Clarion Co., Ltd.